

# ALINCO

## プログラム電動ウォーカー3413

### AFW3413

## 取扱説明書



### 安全にご使用していただくために

取扱説明書をよくお読みいただき、内容を十分理解された上でご使用ください。

- 改良のため、デザイン・仕様を一部変更している場合があります。ご了承ください。
- 無断の複製は固く禁じます。

### ご使用前に必ずお読みください

この度は、プログラム電動ウォーカー3413「AFW3413」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。  
この取扱説明書は、本製品の使用上の注意及び警告事項について詳しく記載しています。  
本製品をご使用になる前には、必ずこの取扱説明書をよくお読みいただき、事故が起こらないよう、記載内容にしたがって正しくお使いください。また、お読みになった後も、必要な時にいつでも調べられるよう、すぐに取り出せる場所へ大切に保管してください。尚、本製品のご使用制限は体重90kg以下・連続使用時間30分までとなります。（機器の連続使用によって熱を帯びた部品を冷却し、故障を防止するため、また、機器を末永くご使用いただくため、連続使用後、約1時間は機械を休ませてください。）

## INDEX

安全のため  
必ず守っていただくこと  
警告・注意事項

各部の名称  
部材及び付属品

歩行板の開き方・  
折りたたみ方法  
移動方法

設置上の注意  
アースの取付について

表示メーターの機能  
始動時・使用時・  
停止時の注意

表示メーターの設定  
及び操作方法

歩行ベルトの調整方法

ご使用前の注意  
シリコンオイルの  
塗布について

グリップセンサー使用上の注意  
お手入れ方法  
故障かな?と思う前に

トレーニングについて



## ⚠ 本製品のご使用は、注意を怠ると大変危険です!

家庭で行うトレーニングは、ちょっとした不注意で大きな事故につながります。

本書に記載されている内容を守り、自己の責任のもとでトレーニングを行ってください。


- 本製品は、マグネット式の安全装置により、トレーニング中の予期せぬ事故などが発生したとき、安全キーが外れることで速やかに速度を落とし停止することができます。トレーニングを行うとき、必ず安全キーを装着してください。
- 本製品は、過負荷や静電気からモーターや電子部品等を保護する為に強制的に電源供給を停止させる機能がついています。その時には、突然停止する場合がありますので、ご使用の際には突然停止しても転倒しないよう、ご自身が安全に止まれる速度の範囲でご使用ください。
- また、安全キーを外すことによって停止させることができますので、本機をご使用する前には必ず、ご使用の速度で安全に停止できるか確認した上でご使用ください。
- 部品が消耗した状態でのご使用は、大変危険ですとお止めください。
- 速度調節ボタンはゆっくりと操作してください。急な操作は機器を傷めるばかりではなく、重大な事故を引き起こす恐れがありますのでお止めください。

お客様の不注意によるいかなる事故も、弊社としましては一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

安全のため必ず守っていただくこと  
警告・注意事項

## ⚠ 床面保護マットについて

床面保護と静電気による故障防止の為、本機の下には必ず、付属の保護マットを敷いてください。

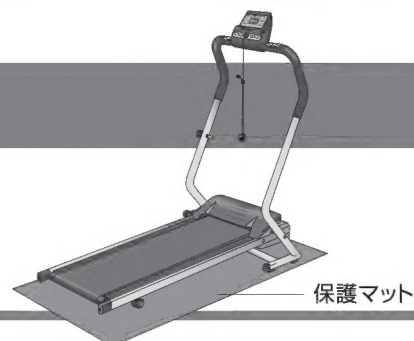

## 警告・注意事項

### 安全のために、必ずお守りください。

取扱説明書の警告及び注意内容は、危険の度合によって次の2段階に分けています。  
表記されている内容をよく理解していただき、取扱説明書に従った使用法で点検・運動を行ってください。

#### ⚠ 警告

記載されている内容を守らなければ、死亡や傷害事故が生じる危険のあることを示します。

本書記載の警告及び注意事項を遵守されずにご使用されて生じたいかなる事故につきましても、弊社としましては、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。また、本書記載の警告及び注意事項に該当すると思われる場合は本製品の設置及びご使用はせず、ただちにサービスセンターへお問い合わせください。

●また、各ページには安全にご使用いただくための注意点も表記しております。よくお読みいただき、書かれている内容を十分に理解の上、ご使用ください。

#### ⚠ 注意

記載されている内容を守らなければ、けがや製品が破損する恐れのあることを示します。

・破損したままで使用しますと、傷害事故の原因になります。



# 警告・注意事項

## 使用前の警告事項

### ⚠ 警告

1. 本製品は家庭用のトレッドミル(フィットネスウォーカー)です。学校・スポーツジム等、不特定多数の利用者によって使用されるものではありません。また、動物の運動用や運動以外の目的では使用しないでください。
2. 本製品は歩行用です。走行用として使用しないでください。
3. 本製品は日本国内でのみお使いください。
4. 本製品の利用は健康な方を対象としています。次に該当する方は本製品を使用しないでください。
  - 医師が利用を不適当と認めた方次に該当する方は必ず医師に相談の上、ご使用ください。
  - 医師の治療を受けている方、特に身体の不調を感じている方
  - 知覚障害のある方
  - 妊娠している、または妊娠の疑いのある方
  - 皮膚疾患のある方
  - 血行障害、血管障害など循環器に障害をお持ちの方
  - 骨粗しょう症など骨に異常のある方
  - 心臓に障害のある方
  - ペースメーカー等の体内植込型医用電気機器を使用している方
  - 呼吸器障害をお持ちの方
  - 高血圧症の方
  - 内臓疾患(胃炎、肝炎、腸炎)等の急性症状のある方
  - 悪性の腫瘍のある方
  - リウマチ症、痛風、変形性関節炎等の方
  - 過去の事故や疾病等により背骨に異常のある方や背骨が曲がっている方
  - 腰痛(椎間板ヘルニア、脊椎すべり症、脊椎分離症等)のある方
  - 脚、腰、首、手にしびれのある方
  - 脚部に静脈瘤等々の重篤の血行障害や血栓症等のある方
  - リハビリテーション目的で利用される方上記以外に身体に異常を感じている時
5. 本製品の利用体重制限は最大90kgです。体重が90kgを超える方はご利用にならないでください。ご利用中、機器が破損する恐れがあり、重大な事故を引き起こす原因になります。
6. **本機の連続利用耐久時間は、最高30分です。30分以上の連続動作はお止めください。また、ご利用後1時間はご利用にならないでください。故障の原因になります。**
7. 小学生以下及び一人での運動に不安を感じている方、または他者から見てそう感じられる方が利用される場合、リハビリテーションでの目的で利用される場合は、成人(健康者)の方の介添えの上、ご利用ください。また、5才以下の乳幼児やペットのいる場所でのトレーニングはお止めください。
8. この取扱説明書及び保証書は、大切に保管されますようお願いいたします。紛失された場合、再発行はお受けしかねることがあります。

## 設置時の注意・警告事項

### ⚠ 警告

1. 本製品を長期にわたりご利用いただくため、ボルトの締め、ピンの差し込み、金属バリ等の有無、変形、また、全ての溶接箇所にはひび割れ等がないかを確認ください。
2. 設置完了後の試運転及び、ご利用中は駆動部分、ローラーや歩行ベルト等の駆動部分に手足や髪の毛などを巻き込まれない様にご注意ください。

3. 本製品の設置の際には、ボルト、ナット、パイプ等に手、指等をはさまれないようにご注意ください。また、床面を保護する付属のマット等をご使用ください。
4. 設置が完了するまでは、電源プラグをコンセントに差し込まないでください。またホイールカバーを取り付け及び取り外す時には、必ず電源コードをコンセントから抜いてください。
5. 安全のため、設置の際には必ず、軍手等を着用して、大人2人以上で行ってください。
6. 本製品をご自分で改造もしくは、付加及び部品を取り外した状態で利用された場合、重大な事故を起こす恐れがありますので絶対にしないでください。
7. 利用者がトレーニング中に他の器具に触れないような場所に設置し、本製品の後面は歩行速度についていけない場合などの避難場所として2m以上空けてください。

### ⚠ 注意

1. 設置前に部品が全て揃っているか、必ずご確認ください。もし揃っていない場合はお手数ですが、弊社サービスセンターまでご連絡ください。
2. 歩行板を開閉する時には、必ずノブボルトでしっかりと固定されているかを確認ください。
3. 設置完了後、大きなグラツキやガタがないか十分にご確認ください。

## 電動機器の警告事項

—— 本製品はAC100V電源を使用します ——

### ⚠ 警告

1. 直射日光の当たる場所や湿気の多い場所、熱器具の近く、屋外には設置しないでください。感電・漏電・発火の原因になります。
2. 本製品の分解・改造は行わないでください。故障や、感電・漏電・発火の原因になります。修理につきましては、まず弊社サービスセンターまでご相談ください。
3. 電源は1つのコンセントから取ってください。複数の配線をつなげたタコ足配線はおやめください。
4. 利用されないときや、雷が鳴り出したときには、電源プラグをコンセントから抜いてください。故障や、感電・漏電・発火の原因になります。
5. コンセントから電源プラグを抜き差しするときには、濡れた手で触ったり、電源コードを引っ張ったりしないでください。また、電源コードやプラグが傷んだり、プラグの差し込みがゆるんだ状態のままでの利用はしないでください。故障や、感電・漏電・発火の原因になります。
6. 本製品の連続30分以上のご利用や、ベルトの回転に逆らうようなご利用はお止めください。機械を傷めるばかりか、感電・漏電・発火の原因になります。
7. 本製品の利用を中止するときには、安全キーをはずしてから、本体メインスイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いてください。利用するときも、コンセントに電源プラグを差し込んでから、本体メインスイッチを入れ、安全キーをセットしてください。内蔵コンピューターの誤動作を防ぐために、この順番は必ず守ってください。
8. 室温が10℃以下・35℃以上の状態ではご利用にならないでください。駆動部分が正常に動作しなくなる恐れがあり、部品等の劣化も早めます。また、室温が低いとモーターが正常に動かずスピードが上がリません。



# 警告・注意事項

## 使用中の注意・警告事項

### ！ 警告

1. ご使用になられる前には、その都度、各部の部品が完全に固定されているか、必ず確認してください。ボルトがゆるんでいますと、ご使用中にパーツがはずれたりすることもあり、重大な事故を起こす恐れがあります。
2. 本製品への巻き込みを防ぐため、運動中は身体のサイズにあった運動着を着用し、(ゆったりと余裕のありすぎる衣服は避けてください。)ソックスとゴム底の運動靴(ランニングシューズ、トレーニングシューズ)をはいてご使用ください。また、手指や髪の毛などの巻き込みに注意してください。
3. 裸足で本製品をご使用になるのは危険ですのでおやめください。
4. 乗降する際、ハンドルにもたれかかったり、使用中に左右に激しく揺る運動、また周囲の人が使用者、及び本製品を押したり引いたりする行為は、安全性を損ない重大な事故を起こす恐れがありますので決してしないでください。
5. 安全のため、ピンやボールペン等をポケットに入れたり、衣服に付けたままの運動は絶対にしないでください。
6. **ご使用前には、必ず固定用ノブボルトが固定されており、本体支柱が、がたつかないことをご確認ください。**
7. ご使用される前には十分な準備運動を行い、身体をほぐしてください。いきなりトレーニングされますと筋肉等に損傷を及ぼす原因になります。
8. 安全のため、使用中以外でもベルトやローラー部分に手、指を入れたりせず、また物や動物、特に小さなお子様为本製品に近づかないように十分注意してください。
9. 本製品の「折りたたみ時」「ご使用时」、及び「移動時」の際には、ボルト、ナット、パイプ等に手、指等をはさまないようにご注意ください。
10. 本製品は1人用です。同時に2人以上でご使用にならないでください。
11. 運動は少し疲れる程度の運動量を毎日継続して行うのが良く、無理な運動は筋肉を傷めるばかりか、運動効果も少なくなります。
12. 下記のような症状が出た時は、運動を中止してください。(めまい、ふらつき、冷や汗、顔面蒼白、失神、嘔吐、心拍の乱れ、動悸、胸の圧迫感、けいれん、腿・靱帯の痛み、骨折、その他心身の異常)
13. **ご使用中は必ず、サイドハンドルをにぎってご使用してください。**
14. 本製品は自動運転のウォーキング機器です。万一、ご使用中にバランスをくずしたり、転倒した場合や緊急停止させる場合は、表示メーターに付いている「安全キー」を手で取り去るか、瞬時に本機から離れる様にしてください。
15. 健康の為、食直後は運動を避けてください。また、飲食・喫煙をしながらや飲酒後の運動は行わないでください。
16. **安全のため、始動時にはベルトの上には乗らず、ベルトがゆっくり低速で動き出すのを約10秒間以上確認してから乗ってください。**
17. 高速で歩行ベルトが作動している状態では、危険ですので本機への乗り降りは絶対にしないでください。
18. 保護者の方は小さなお子様为本製品を遊具として使用しないよう十分ご注意ください。
19. 本製品をご使用される前には、本製品の下や周囲にベルトに巻き込むような物がなければ確認してください。
20. 後ろ向きでの歩行や走行は危険ですので、絶対にしないでください。

### ！ 注意

1. 本製品は必ず屋内でご使用ください。屋外や倉庫、ベランダや軒下などのチリやホコリ、砂、ペットの毛などが多い場所では使用しないでください。サビや傷み・故障の原因になります。
2. 本製品は水平な床の上に設置し、使用中及び機械の移動・保管の際にも必ず床面を保護する付属のマット等を敷いてください。特にたたみの上ではご使用にならないでください。たたみに損傷を与えます。(弊社では専用マットを別売しております。)
3. 運動中に体を壁や柱にぶつけないよう、広い場所でお使いください。
4. 使用中に歩行ベルトが本体フレームの片側に擦れそうになる程、一方に片寄った場合は直ちにベルトを調整してください。
5. 本製品をテレビやラジオの近くでご使用されますと、テレビの画像やラジオの音声にノイズ(雑音)が入ります。その際には、テレビやラジオ又はそれらのアンテナから離れた場所へ移動させてください。

## お手入れ・保管についての注意・警告事項

### ！ 警告

1. 保管場所は本製品でつまずかないような場所に置き、特に小さいお子様が勝手に触ることのないよう、必要に応じて梱包等を施してください。また、直射日光が当たる場所や高温・多湿な場所には保管しないでください。
2. 万一、故障その他のトラブルが発生した場合には、お手数でも弊社サービスセンター(フリーダイヤル0120-30-4515)までご相談ください。
3. 長期間ご使用になられますと、サビや摩耗により部品等の劣化が起こる場合があります。お買い上げ日より1年間を過ぎた製品で、購入日が弊社にて確認できる場合は有償にての点検サービスも行っておりますので、お気軽に弊社サービスセンターまでご相談ください。
4. 本製品は折りたたみ保管することができますが、保管場所は固く水平な床の上に設置してください。また、振動などで倒れる可能性がございますので、本体の周囲に人(お子様)やペットがいないこと、そして家具などの障害物がないところに必ず保管してください。


### ！ 注意

1. お手入れの際には必ず本体メインスイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
2. 本製品を長期にわたりご使用いただくため、定期的に汚れ等を拭きとってください。また、汚れが落ちない場合は、中性洗剤のうすめ液で拭きとってください。
3. 本製品は、塗装加工及び各部に樹脂を使用していますのでシンナー系や酸系の強い洗剤でのお手入れはお避けください。
4. 長期間保管され、再び使用される場合は、本書の警告及び注意事項を再確認の上、ご使用ください。また、長期間使用されなくとも、部品の油切れ及びサビの発生、歩行ベルト下デッキ表面に塗られているシリコンの乾きなどが予想されますので、本書の警告及び注意事項を確認し、しばらく空回しを行って異常がない事を確かめてから、ご使用ください。

安全のため必ず守っていただくこと  
警告・注意事項

# 各部の名称 部材及び付属品

梱包をあけましたら、必ず各部品・付属品が揃っているかご確認ください。

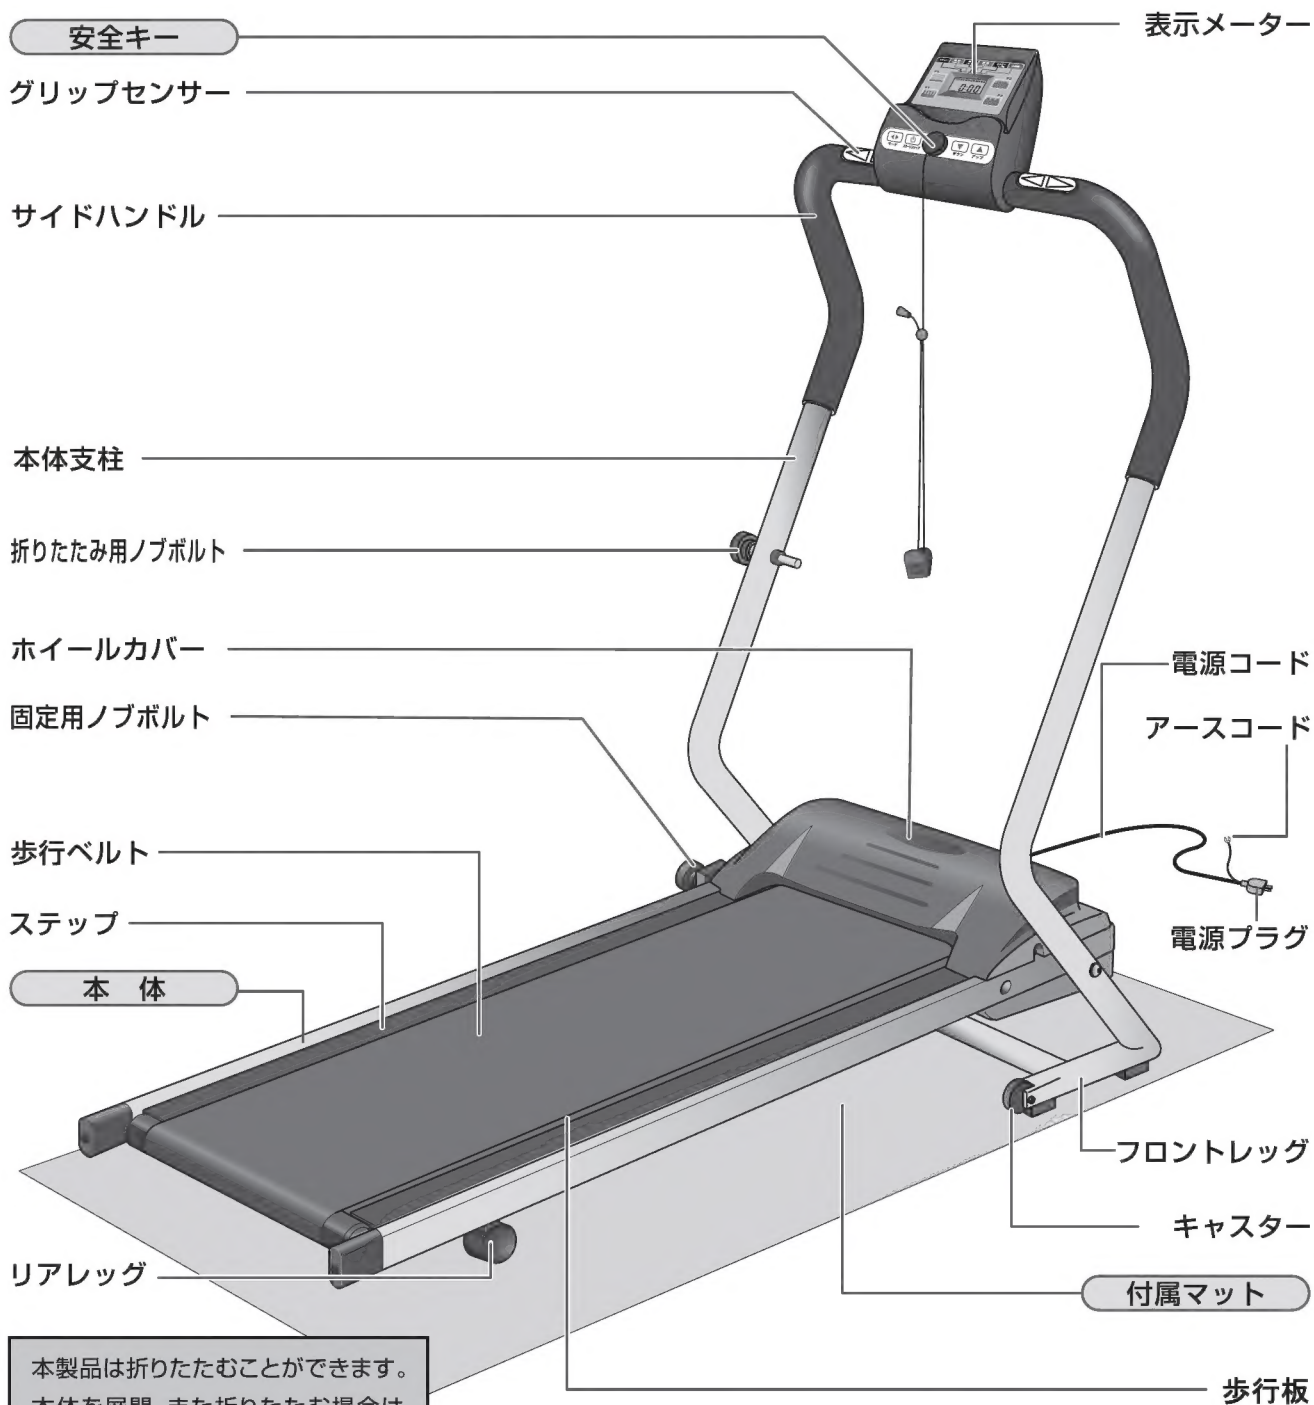

本製品は折りたたむことができます。  
本体を展開、また折りたたむ場合は  
P5「歩行板の開き方・折りたたみ  
方法」を参照ください。

サイズ(組立状態)：W 585 × D 1,120 × H 1,200 mm

サイズ(折りたたみ状態)：W 585 × D 245 × H 1,220 mm

歩行面：W 300 × D 900 mm

傾斜角度：約 5° (固定式)

重量：約 21.0kg

電源/最大消費電力：AC100V/200W

## 付属品



付属工具 1種



シリコンオイル 1本




# 歩行板の開き方・折りたたみ方法／移動方法

## 歩行板の開き方・折りたたみ方法


### 歩行板の開き方

- ① 本体支柱に固定されている、折りたたみ用ノブボルトを外します。右手でローラーキャップ、左手で本体支柱をしっかりと持ちながら、歩行板をゆっくりと降ろします。
- ② 歩行板を最後まで降ろしたら、歩行板と本体支柱下を固定用ノブボルトでしっかりと固定します。
- ③ 表示メーターを倒します。

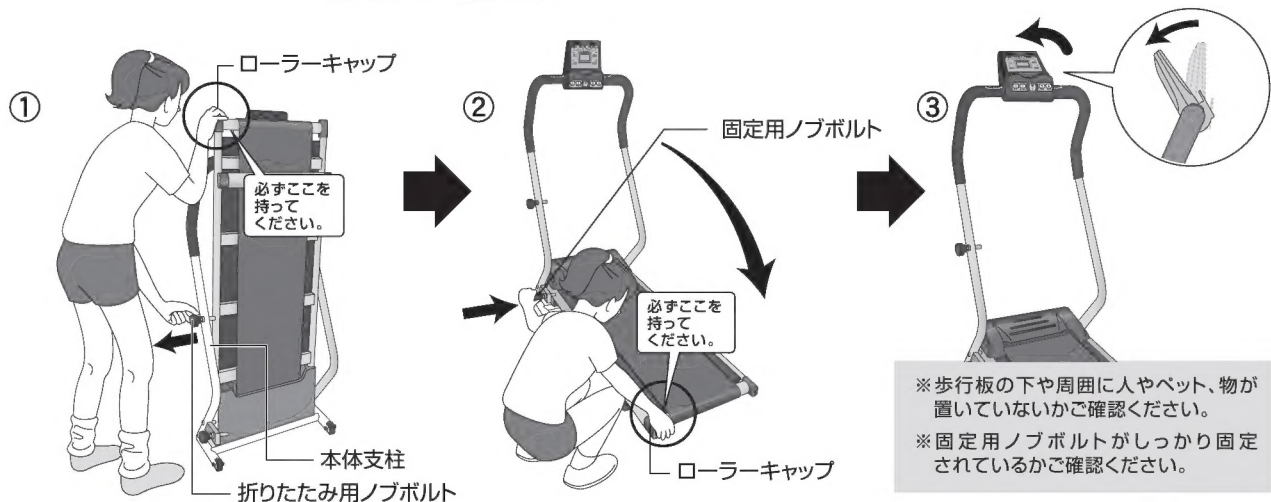

### 折りたたみ方法

- ① 本体支柱下に固定されている、固定用ノブボルトを外します。開くときと同様に右手でローラーキャップ、左手で本体支柱を持ちながら、歩行板をゆっくりと持ち上げます。
- ② 歩行板が持ち上がったら、本体支柱と歩行板を折りたたみ用ノブボルトでしっかりと固定します。
- ③ 表示メーターが邪魔にならないように手前へ倒します。

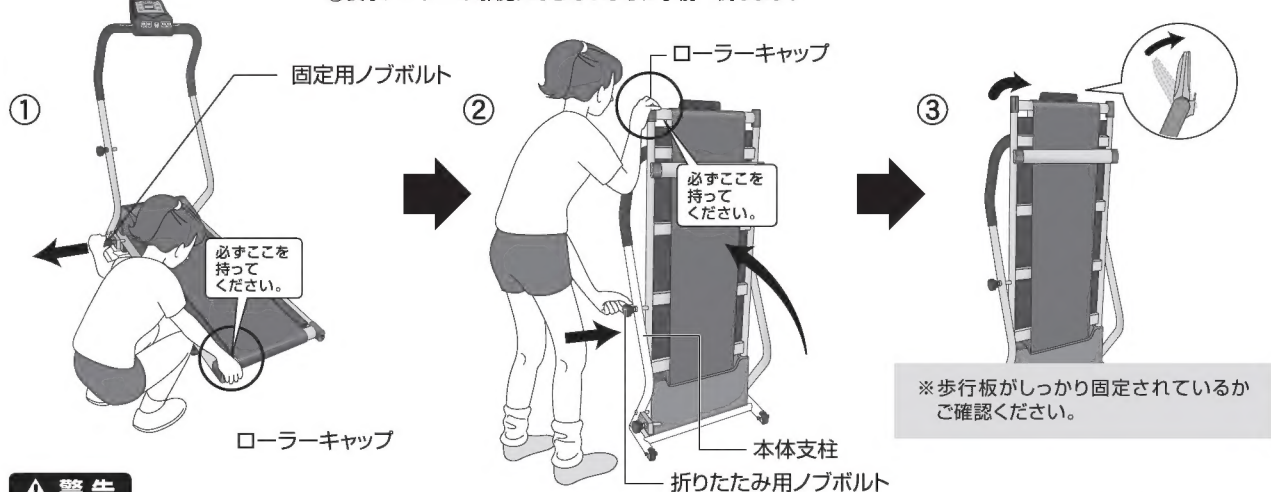


### ⚠ 警告

- ※ 折りたたみ時は、必ず折りたたみ用ノブボルトでしっかりと固定されているかご確認ください。歩行板が倒れる場合があります、大変危険です。
- ※ 歩行板を上げ降ろする時には、必ず最後まで歩行板（ローラーキャップ部）から手を離さないでください。

## 移動方法

本体を折りたたんだ状態で、歩行板が固定されている事を確認してから、サイドハンドルを握り、ゆっくりと図のように倒して移動してください。移動時に床が傷つかないようにご注意ください。

※ 床を傷つけないように床面を保護するマットなどを敷き、その上を移動させてください。

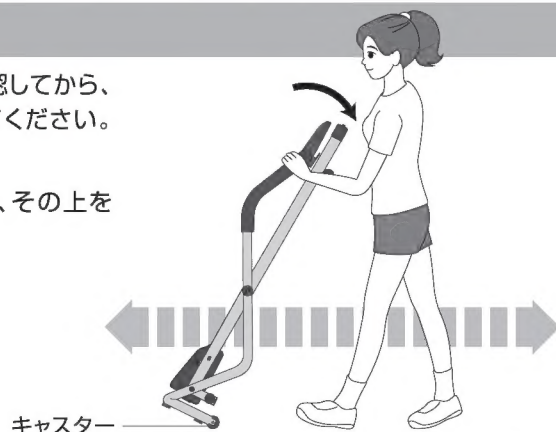

# 設置上の注意／アースの取付について

本製品を設置する上で、いくつかの注意事項があります。以下の注意事項を確認し、適した場所でのトレーニングを行ってください。

次のような場所への設置は避けてください。

1. 設置場所の床強度が弱い。
2. 屋外及び直射日光が当たる場所。
3. 高温多湿の場所。
4. 傾斜のある場所。
5. 設置後、周囲にスペースがなくなる。

## 設置スペースについて

本製品の設置場所は使用者の安全を確保するために十分に広い場所を設け、ウォーカーの周囲、特にその後部には使用者の転倒に備えて厚手のマット等を敷き、事故防止が配慮されている場所をお選びください。

本製品を使って安全なトレーニングを行っていただくために、本製品の周囲には右図のスペースが必要です。このスペース以上を確保できる場所に設置するようにしてください。

万一転倒して放り出されたときにつまらないよう、後方2mには障害物を置かないでください。

### ⚠ 注意

- ※ 歩行板の下や周囲に人やペット、物が置いていないかご注意ください。
- ※ 運動する際は、必ず本体支柱がしっかり固定されているかご確認ください。

### ⚠ 警告

- ※ 折りたたみ時は、必ず折りたたみ用ノブボルトでしっかり固定されているかご確認ください。歩行板が倒れる場合があります、大変危険です。
- ※ 歩行板を上げ降ろしする際には、必ず最後まで歩行板（ローラーキャップ部）から手を離さないでください。


## 電源について

本製品はAC100V電源を利用します。

本製品は必ず適切なコンセントにつないでください。誤ったコンセントの設置は感電の恐れがあります。

### ⚠ 注意

電源は1つのコンセントから取ってください。複数の配線をつなげたタコ足配線はおやめください。

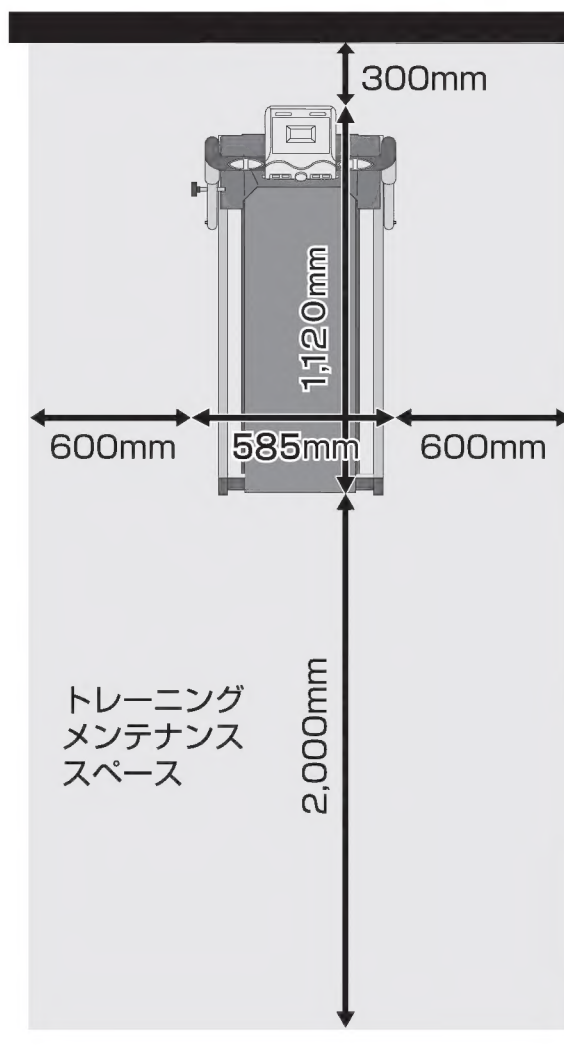


## アースの取付について

本製品の電源コードにはアースコード（緑色のコード）がついております。

このアースコードは漏電や落雷から本体内部の回路を守る為についておりますが、本機を設置される場所にアースを接続するところがない場合でも、以下の点にご注意して頂ければ問題ございません。

- ▶ ご使用後は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
  - ▶ 雷が鳴り出した場合はすぐに使用を止めて電源プラグをコンセントから抜いてください。
- （※上記の注意点は、アースコードを接続している場合にもお守りください。）

電源プラグ

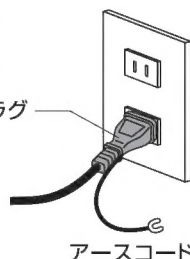

コンセントにアース端子がある場合  
電源プラグ先から出ている緑色のアースコードを  
コンセントのアース端子  
に取り付けます。





# 表示メーターの機能／始動時・使用時・停止時の注意

この表示メーターは速度・時間・距離・カロリー・心拍数をデジタル表示し、時間の目標設定ができます。

## 固定表示部

### SCAN スキャン

**SCAN** マークが出ている時は、メイン表示部の表示項目が自動で切り替わります。

### SPEED 速度 km/h

運動中のスピードを表示します。  
(0.8~5.0km/h)

### TIME 時間 分:秒

運動経過時間を表示します。

### DIST 距離 km

歩行距離を表示します。

### CLS カロリー kcal

運動中の消費カロリーを表示します。  
※同じ運動をしても、人によって消費カロリーは違います。メーターの表示はあくまで一般的な目安としてください。

### PULSE 心拍数 拍/分

心拍数を表示します。

### プログラム表示

運動中のプログラム番号が表示されます。

## メイン表示部

運動中モードボタンを押すと表示項目が切り替わります。

スキャン → 速度 → 時間 → 距離 → カロリー → 心拍数

## モードボタン

停止中にこのボタンを押すと、設定項目を選ぶことができます。ボタンを長押し(3秒以上)すると表示画面がリセットされます。また、歩行ベルトが動いている時にこのボタンを押すと、メイン表示部の表示項目が切り替わります。

## スタート/ストップボタン

停止中にこのボタンを押すと歩行ベルトが動き出します。運動を止める場合は、もう一度このボタンを押します。



## 速度調節ボタン

速度調節の他、時間の目標設定やプログラムの選択に使用します。

## グリップセンサー


心拍数の測定について

ハンドル上のグリップセンサーを両手でしっかり握ってください。メーターに心拍数が表示されます。



## 安全キーセット位置

この場所に安全キーをセットします。  
●安全キーをセットしなければ画面が表示されません。  
●使用中安全キーが外れると停止します。

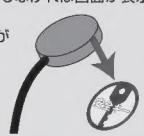

●このメーターは非常にデリケートにできていますのでボタン操作の際は強く押さないでください。破損の原因になります。

## ⚠ 始動時・使用時・停止時の注意

### 停止時の注意

運動終了時、歩行ベルトが完全に停止するまで、サイドハンドルをしっかり握り、ハンドルから手を離さないでください。

**歩行ベルトの上に乗った状態でスタートさせないでください。**  
本機の始動時には、両足を歩行板左右のステップの上に乗せてスタートします。ベルトがゆっくり動き出すのを確認してから、歩行ベルトの上に足を乗せてください。

歩行ベルト

ステップ

速度調節ボタンはゆっくり操作してください。

運動中、サイドハンドルは必ずにぎってください。

必ず固定用ノブボルトでしっかりと固定されているか確認してください。

裸足では乗らないでください。必ず、運動靴を履いてご使用ください。

表示メーターの機能  
始動時・使用時・停止時の注意

# 表示メーターの設定及び操作方法

## 1 電源を入れます

電源プラグをコンセントに差し込み、本体メインスイッチをONにしてください。  
(ONの状態ではメインスイッチが点灯します)




**警告**

必ず家庭用100Vのコンセントにつないでください。100V以外のコンセントに接続しますと、機器が破損し重大な事故を引き起こす原因になります。

本体メインスイッチ

電源コード

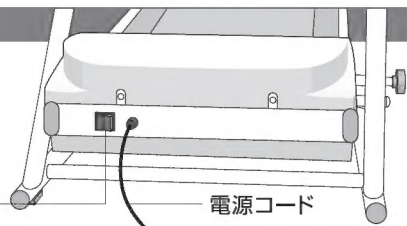

## 2 安全キーをセットします

安全キーを表示メーターの「安全キーセット位置」に置きます。(7ページ参照)

### 時間の設定・プログラムの選択



**注意**

作動後の運動記録が残った状態では、時間の設定やプログラムの選択はできません。  
【モードボタン】を長押し(3秒以上)し、リセットしてから以下の操作を行ってください。



【モードボタン】で設定したい項目を選びます。  
※【モードボタン】を押すごとに項目が切り替わります。

速度 → 時間 → 距離 → カロリー → 心拍数  
↑  
プログラム番号

#### 時間の設定

1



【モードボタン】を押し、項目を「時間」に合わせます。  
(メイン表示部が点滅します。)

点滅



時間設定画面

2



【速度調節ボタン】を押し、目標の時間に設定します。(10分単位)

#### プログラムの選択

1



【モードボタン】を押し、項目を「プログラム」に合わせます。  
(メイン表示部が点滅します。)

点滅




プログラム選択画面

2



【速度調節ボタン】を押し、プログラムを選択してください。  
プログラムはP0/P1/P2/P3の4種類。

#### プログラムイメージ

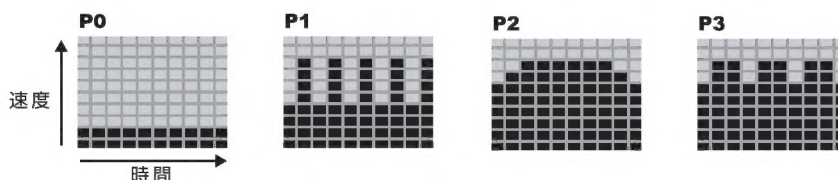

## 3 運動を開始します



スタート/ストップ

【スタート/ストップボタン】を押します。 → 歩行ベルトが動き出します。歩行ベルトの上に乗ります。



【P0】マニュアルモードをお選びの場合 / 【速度調節ボタン】で好みの速度に合わせてください。

【P1~P3】プログラムモードをお選びの場合 / プログラムに合わせて速度が自動変化します。



【モードボタン】を運動中に押すと表示項目が切り替わります。

スキャン → 速度 → 時間 → 距離 → カロリー → 心拍数  
↑  
プログラム番号

※スキャン:数秒ごとに表示を自動切替します。

### 時間の設定

設定した時間に達すると、警告音の後に歩行ベルトが自動停止します。

## 4 終了時



スタート/ストップ

【スタート/ストップボタン】を押します。 → 安全キーを外します。 → 本体メインスイッチを切ります。 → 電源プラグをコンセントから抜きます。

※「スタート/ストップボタン」を押さない場合でも、安全キーを外すと停止します。








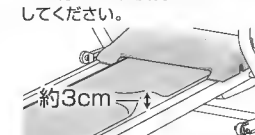
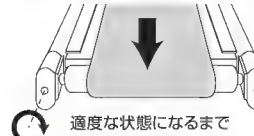


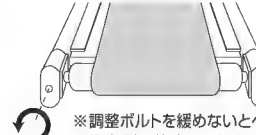
※時間は設定していなくても、使用時間が30分に達すると自動停止します。

**停止時の注意** 運動終了時、歩行ベルトが完全に停止するまで、サイドハンドルをしっかり握り、ハンドルから手を離さないでください。



# 歩行ベルトの調整方法


通常の作動音以外の音が発生した場合、ベルトの片寄りやベルトの縁が擦れている場合があります。その時は下図のように本体後方にあるベルト調整ボルトを付属工具で回して、ベルトの片寄りを調整してください。

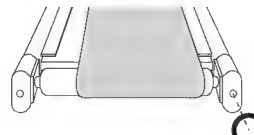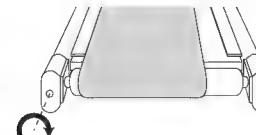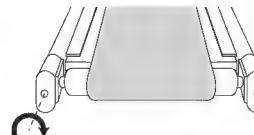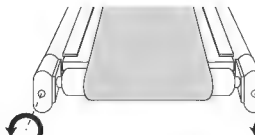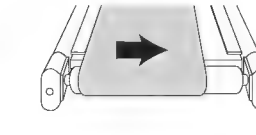ベルトが右に寄る場合	ベルトが左に寄る場合	ベルトがたるんでいる場合	ベルトが張り過ぎている場合
①右側の調整ボルトを付属工具で時計回りに45°締めます。	①左側の調整ボルトを付属工具で時計回りに45°締めます。	①左右の調整ボルトを付属工具で均等に時計回りに45°締めます。	①左右の調整ボルトを付属工具で均等に反時計回りに45°緩めます。
			
②歩行ベルトを回すと、ベルトは左へ寄っていきます。	②歩行ベルトを回すと、ベルトは右へ寄っていきます。	②調整後はベルト全体が板から少し浮き上がった状態で、ベルトの中程をつまみ上げ約3cm程度持ち上がるか確認してください。	②調整後はベルト全体が板から少し浮き上がった状態で、ベルトの中程をつまみ上げ約3cm程度持ち上がるか確認してください。
			
③歩行ベルトを回しても、ベルトが中央へ寄らない時は、さらに時計回りに45°締めてください。	③歩行ベルトを回しても、ベルトが中央へ寄らない時は、さらに時計回りに45°締めてください。	③それでも歩行ベルトがたるんでいる時はさらに均等に時計回りに45°締め、ベルトの張りを確認してください。	③それでも歩行ベルトが張り過ぎている時はさらに均等に反時計回りに45°緩め、ベルトの張りを確認してください。
			
中央へ寄らない場合はこの作業を繰り返します。	中央へ寄らない場合はこの作業を繰り返します。	適度な状態になるまでこの作業を繰り返します。	適度な状態になるまでこの作業を繰り返します。
④歩行ベルトが中央付近へ戻ってきたら、調整ボルトを反時計回りに少し緩めます。	④歩行ベルトが中央付近へ戻ってきたら、調整ボルトを反時計回りに少し緩めます。	<p>ベルトの調整後は空回しを行い、歩行ベルトが安定している状態を確認してください。</p> <p>ベルトが片寄る場合には、再度ベルトの調整を手順①から行ってください。</p>	
			
※調整ボルトを緩めないでベルトは左側へ片寄ってしまいます。	※調整ボルトを緩めないでベルトは右側へ片寄ってしまいます。		



※ 適度なベルトの張り具合は、ベルト全体が板から少し浮き上がった状態で、ベルトの中ほどの端をつまみ上げ約3cm程度持ち上がるのがちょうど良い状態です。

あまりピンと張りすぎると、ベルトの寿命を縮めるばかりかベルト切れの原因にもなりますのでご注意ください。

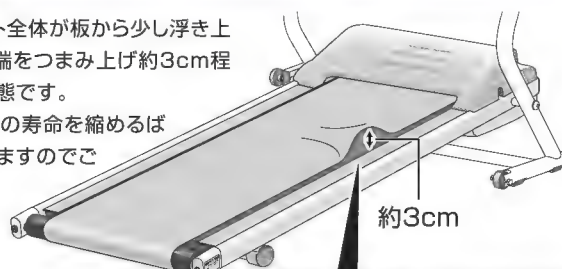

## ▲ 注意

ベルトの回転をスムーズにする為、ベルトのスリップや急停止を感じられるようになりましたら、シリコンオイルを塗布してください。(P10「シリコンオイルの塗布について」参照)

※付属のシリコンオイルをご使用ください。

※シリコンオイルがなくなった場合は、お近くのホームセンターなどでお買い求めください。

## ■ 歩行ベルトの継ぎ目について

歩行ベルトの継ぎ目(接着面)は、色が異なりますが、異常ではございませんので、あらかじめご了承ください。

▲ 注意 ベルトが動いている状態では危険ですので、電源を切ってから調整ボルトを回してください。

▲ 注意 運動中及び機械の移動・調整の際には、必ず水平な場所で床面を保護するマット等を敷いて行ってください。

▲ 注意 ホイール部分は非常にデリケートで精密にできています。ベルトが片寄ったままの歩行、本体が左右に激しく揺れる程の走行は絶対にお避けください。過激な走行は故障の原因となります。

▲ 警告 運動中は絶対にホイール部分やローラーなど駆動部分には触らないでください。巻き込まれる恐れがあり、大変危険です。

※ 歩行ベルトは消耗品です。ベルトの交換(有償)の際は、弊社代理店または、弊社サービスセンター(フリーダイヤル0120-30-4515)までご連絡ください。

歩行ベルトの調整後は、P10「ご使用前の注意」と、「シリコンオイルの塗布について」の内容を必ず確認してください。

# ご使用前の注意／シリコンオイルの塗布について

## ご使用前の注意（安全の為毎回、ご使用前に同じ確認をしてください。）

### 歩行ベルトの確認

輸送中やご使用によってベルトがたるんでいる可能性があります。必ずベルトがたるんでいないかご確認ください。

#### ●確認方法

低速（1km/h程度）の状態でベルトの上へ乗り、ベルトに抵抗を加えて滑らないか確認してください。

#### ●調整方法

ベルトの調整方法はP9の「歩行ベルトの調整方法」をご参照ください。



### 停止時のタイミング

「スタート／ストップボタン」を押した時や「安全キー」をはずした時にどの程度で止まるのかをご使用前に確認してください。

#### ●スタート／ストップボタンを押した場合…




#### ●安全キーをはずした場合…



### 固定用ノブボルトの確認

ご使用前には必ず固定用ノブボルトで本体をしっかり固定してください。

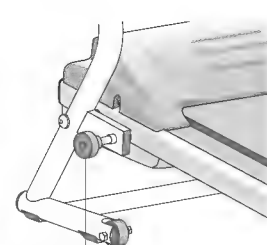

固定用ノブボルト

## ■ シリコンオイルの塗布について

歩行ベルトの回転が鈍くなってくると、モーターへの負担が大きくなり、モーターの故障・基板故障・ヒューズ切れなどの原因になります。故障を防止するために、以下の手順でベルトの回転（滑り）の確認・メンテナンスを行ってください。

### 確認作業 1

- ☐ 人が乗っていない状態と比べ、人が乗ると極端にベルトの回転速度が遅くなることはありませんか？
- ☐ 電源を切った状態で、人力でベルトを回してみてください。回転が非常に重たい場合には、ベルトの滑りが悪くなっています。

#### ⚠ 注意

人力でベルトを回した時には、モーターによる抵抗があります。（購入当時のベルトの滑り具合は正常ですのでご安心ください。）ベルトの回転に抵抗があっても、人力で回る分には問題ありません。

人力で回ればOK



ベルトとベルト下デッキ面との摩擦が大きい場合

↓  
シリコンオイルを塗布してください




### 確認作業 2

- ☐ 歩行ベルト下のデッキ表面の摩擦を取り除くために、シリコンオイルを塗ってください。シリコンオイルの一回の塗布量は、付属のシリコンオイルのボトル約1/3程度が目安です。

#### ●シリコンオイルの塗布方法


歩行ベルトを少し持ち上げ、シリコンオイルをベルト下のデッキ面に塗布します。（左右それぞれから行ってください。）

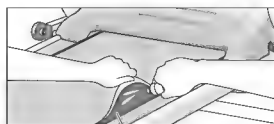

デッキ面

その後、人が乗っていない状態で歩行ベルトを低速で回転させて、ベルト表面を手で押さえながら、デッキ面全体にシリコンオイルを塗り拡げていきます。

歩行ベルト

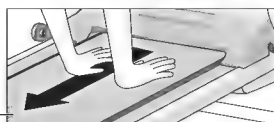

### 確認作業 3

- ☐ 再度、電源を切った状態で人力でベルトを回し、ベルトの回転（滑り）が改善されていることを確認してください。

人力で回ればOK



### シリコンオイルの塗布についての注意点

- 出荷時にはシリコンオイルは塗布されています。⇒ 購入当初からシリコンオイルを塗布する必要はありません。
- シリコンオイルの塗り過ぎにもご注意ください。⇒ シリコンオイルを多量に塗布されると、駆動部タイミングベルトにまでオイルが付着し、ベルトの空回りなど、故障の原因になります。

### シリコンオイルの塗布量・時期の目安

シリコンオイルの1回の塗布量は、ボトル約1/3程度が目安です。シリコンオイルの塗布時期は、4～6ヶ月毎が目安となります。



# グリップセンサー使用上の注意・お手入れ方法・故障かな?と思う前に

## グリップセンサー使用上の注意

### ■心拍数測定のアドバイス

グリップセンサーは、手のひらが乾燥していたり、汗などで濡れている場合、正しく測定できない場合がございます。

#### 【手のひらが濡れている場合】

タオルなどで汗をしっかりと拭き取ってから測定してください。

#### 【手のひらが乾燥している場合】

濡れタオルなどで手を少し湿らせてから測定してください。

### ■グリップセンサーは両手で握る

グリップセンサーは、片手では測定できません。



●このメーターは、医療機器ではありません。メーター上の数値はあくまで運動の目安としてご使用ください。

## お手入れ方法

本機を長期にわたりご使用いただくため、定期的にお手入れください。

**▲ 警告** お手入れの際には、必ず本体メインスイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。

■ 本 体：汚れが落ちない場合、中性洗剤を薄めて拭きとってください。

■ メーター：乾いた柔らかい布などで乾拭きしてください。

■ ホイールカバー内：乾いた柔らかい布などでほこりを取り除いてください。

**▲ 注意** 作動直後は、ホイールカバー内の部品（モーターや基盤など）は熱を持っています。  
ホイールカバーを開ける際は、電源プラグを抜き、1時間以上経ってからホイールカバーを開けてください。

**▲ 注意** 歩行ベルトの下デッキ表面には、特殊な加工が施されていますので、絶対に洗剤など使用しないでください。

■ 故障かな?と思う前に 下記の項目を一度チェックしてください。

症 状	チェック箇所
●歩行ベルトが片寄る場合	➡ ○本製品の設置場所が水平な場所か確認してください。 ○歩行ベルトの調整をしてください。(P9「歩行ベルトの調整方法」参照)
●歩行ベルトがたるむ場合	➡ ○歩行ベルトの調整をしてください。(P9「歩行ベルトの調整方法」参照)
●歩行ベルトがスリップする場合 (スムーズに回らない場合)	➡ ○歩行ベルトを張ってください。(P9「歩行ベルトの調整方法」参照) ○歩行ベルト下のデッキ表面にシリコンオイル(シリコンスプレー)を塗布してください。 (P10「シリコンオイルの塗布について」参照) ※シリコンオイル、シリコンスプレーはお近くのホームセンターなどで市販されています。
●異音がする場合	➡ ○各部のネジのゆるみを確認してください。 ○歩行ベルトの片寄りを確認してください。(P9「歩行ベルトの調整方法」参照)
●正常な表示が出ない場合	➡ ○本体メインスイッチを切り、再びONにし、始めから操作を行ってください。 ○「-----」という表示が出た場合は、安全キーが外れている、またはきちんとセットされていない状態ですので、安全キーをセットしなおしてください。
●ボタンを押しても受け付け ない場合	➡ ○操作手順を確認してください。 ○ボタンをしっかり押していますか?
●モーターが回らない場合	➡ ○本体メインスイッチがONになっていますか? ○安全キーは正しくセットされていますか? ○コンセントの差し込みを確認してください。 ○操作手順を間違えていませんか?(P8の操作方法をもう一度ご確認ください。)
●スピードが上がらない	➡ ○室温が低いとモーターが温まるまでスピードが上がリません。 室温を上げてご使用ください。

上記チェックを行っても直らない場合、またはその他の状況が発生した場合には、お手数ですがサービスセンターまでお電話またはFAXでその状況を伝えてください。その際、上記以外の確認ポイントを説明させて頂く場合がありますがご協力の程お願いします。

グリップセンサー使用上の注意  
お手入れ方法・故障かな?と思う前に

# トレーニングについて

アルインコフィットネス機器をより効率良く・効果的にご使用いただくために適した運動方法を紹介します。運動する方の体力、年齢、運動経験などには個人差があり、普段運動していない方が急に負荷の高い運動をすると心臓等に負担をかけ、大変危険です。無理をせず、マイペースに行いましょう。




これから運動を始める方・久しぶりに運動をする方は、運動頻度は週2回から運動を始め、ウォームアップからクールダウンまで20～40分を目標にしましょう。

## ウォームアップとクールダウン

ストレッチ例 運動前後に必ず行ってください。

### ○腰のストレッチ


膝を両手で抱え、8～10回ローリングする。

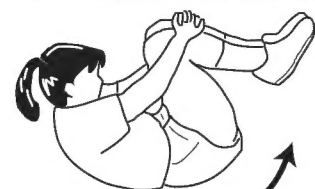

注) アゴを引いて行いましょう。

### ○脇のストレッチ

両手を合わせ、身体を横に曲げる。

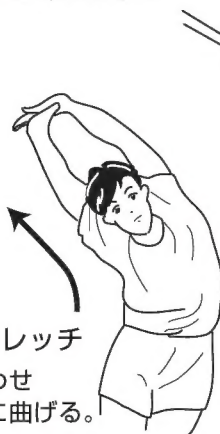

### ○脚のストレッチ

後ろ足のかかとを床に押していく。



足首をつかみ、上体を前傾させる。

クールダウンの方法は様々ですが、上記ストレッチの他、バイクなら軽い負荷でゆっくり5～10分間続け、ウォーカーならゆっくりと歩く程度で同じく5～10分間続けてください。

## メインエクササイズ

有酸素運動＝しっかり呼吸をして酸素を体内に取り入れながらゆっくり長く運動すること

目的 ① 体脂肪の燃焼（ダイエット）

目的 ② 心肺機能の向上

より良い効果を得るには、個々の目的に合わせた正しい運動方法（心拍数チェック）を覚え、実践することです。運動の強度により、体脂肪の燃焼に効果的なのか、心肺機能の向上に効果的なのかにわかります。



## 目的① 体脂肪燃焼（ダイエット）のための運動

年齢	最大心拍数 (1分間)	運動中の心拍数	
		1分間	10秒間
15	205	133～113	22～19
20	200	130～110	22～18
30	190	124～105	21～18
40	180	117～ 99	20～17
50	170	111～ 94	19～16
60	160	104～ 88	17～15
70	150	98～ 83	16～14

左表はどれくらいの心拍数で運動すればよいかの目安を示しています。心臓が脈打つ限界の回数(最大心拍数)は年齢によっておおよそ決まっています。表の最大心拍数では、40才の人なら心臓は1分間に180拍が上限になります。

体脂肪の燃焼が目的の場合、左表からご自身の年齢に適した1分間の心拍数(最大心拍数の55～65%)を目安に、運動中この心拍数を維持するようにしましょう。

## 目的② 心肺機能向上のための運動

年齢	最大心拍数 (1分間)	運動中の心拍数	
		1分間	10秒間
15	205	174～133	29～22
20	200	170～130	28～22
30	190	162～124	27～21
40	180	153～117	26～20
50	170	145～111	24～19
60	160	136～104	23～17
70	150	128～ 98	21～16

心肺機能向上のための運動は、体脂肪の燃焼が目的の運動に比べ、目安となる心拍数はやや高めになります。

心肺機能の向上が目的の場合、左表からご自身の年齢に適した1分間の心拍数(最大心拍数の65～85%)を目安に、運動中この心拍数を維持するようにしましょう。

上表にある目的別の心拍数は年齢を目安として運動の心拍数を算出していますので、個人の体力レベルによっては表の心拍数で運動するときつく感じたり、非常に楽だということがあります。より自身の目的に適した運動の心拍数は下記の計算式にご自身の年齢と安静時の脈拍を測ることで計算していただけます。

$$\{(220 - \text{年齢}) - \text{安静時心拍数}\} \times \begin{matrix} 0.55(\text{体脂肪の燃焼が目的}) \\ 0.65(\text{心肺機能向上が目的}) \end{matrix} + \text{安静時心拍数} = \text{運動の目標心拍数}$$

### 心拍数のチェック方法

脈拍の取りにくい方や正確な心拍数を測定するには右図のように左手首内側上部を右手の中指と人さし指で押さえます。1分間を測るのは大変ですから、上表のよう10秒間測り、その数値を6倍して1分間の心拍数に換算しましょう。



運動は20～30分を目標にしましょう。

また、1週間に2回を目安にはじめ、慣れてきたら徐々に回数を増やしていきましょう。運動を楽しく継続して行うことが、最も効果的で効率の良い健康への近道です。



運動を開始して体脂肪の燃焼が活発になるまで20分ほどかかります。運動を開始して最初の20分は血液の中を流れている脂肪がエネルギーとして利用されます。血液中の脂肪が燃焼され減ってくると、蓄えられている皮下脂肪や内臓脂肪を分解し、エネルギーとして利用しはじめます。そのため、体脂肪を燃焼させ効果的に減量(ダイエット)するためには、20分以上のゆっくりとした運動を続けることが大切です。

とはいえ、いきなり20分以上の運動をするのはとてもきつく感じてしまいます。運動を開始して20分以内では、ドロドロの血液をきれいにすることができますので、健康維持を目的の場合は20分以内でも効果があります。ご自身の体力にあわせて、少しずつ運動の時間を長くしていきましょう。また、日常の体調管理、効果的な運動のためにも脈拍数のチェックは必ずおこなうようにしましょう。

# 保証書

この度は、本製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。品質には万全を期しておりますが、通常の使用において、万一故障が発生しましたときは保証規約により無償修理をいたします。

## 保証規約

- 通常の使用により、万一、材質上または構造上の欠陥が生じた場合、お買い上げ店もしくは当社のサービス機関にお申し出ください。無償で新品と交換または修理をさせていただきます。ただし、以下の理由またはこれに準ずる理由により生じた故障等については本保証は適用されません。
  - 説明以外の誤操作、取扱上の不注意
  - 天災、火災、地震等による故障
  - 砂・泥・水かぶり等が原因で生じた故障
  - お買い上げ後の転居等による輸送、移動、落下等
  - 保存上の不備
  - 当社規定の修理取扱所以外で行われた修理等による故障
  - 本製品本来の使用目的以外の使用
  - 日本国外でのご使用の場合
  - 本保証書の添付のない場合
- 保証の対象となるのは本体のみで、使用に伴う消耗部品は、保証の対象とはなりません。
- 修理品については運賃、諸費用は原則としてお客様にてご負担願います。
- 無償保証期間はご購入日から1年間です。
- 保証の適用されない故障及び保証期間（1年間）が切れた後の故障につきましては、有償で修理いたします。
- 本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管しておいてください。
- 本保証書はお買い上げ年月日、販売店名、販売店印が記入されていないと無効です。  
但し、本保証書は製品と一緒に梱包されておりますので、販売店印がもらえないことがあります。  
その際は、レシートをここに添付して、販売店印の代わりとして下さい。

ご購入店名		おなまえ	
		おところ	〒
ご購入年月日		電話番号	( ) -

※お客様にご記入いただいた保証書（個人情報）は、修理・サービスに利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

**アルインコ株式会社 フィットネス事業部** 大阪府高槻市三島江1-1-1

修理・  
アフターサービスの  
ご案内

この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買上の販売店または弊社サービスセンターまでお問合せください。

なお、この製品の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後、約2年です。  
詳しくは、弊社サービスセンターまでお問合せください。



**アルインコ株式会社**

**サービスセンター**

フリーダイヤル



**0120-30-4515**

(AM10:00~PM4:00 但しPM12:00~1:00及び土・日・祝祭日を除く)

上記以外受付 FAX: 072-678-6410